




## ErgoPro 2100 betjeningspanel

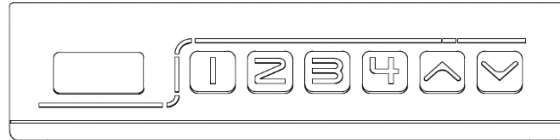

### Hæve sænke funktionen

Du kan justere højden, ved at holde "▲" eller "▼" inde, indtil du opnår din ønskede højde.

### Lagring af positioner

Du kan gemme op til 4 højdeindstillinger. For at bruge denne funktion skal du gøre følgende;

1. Hold enten "▲" eller "▼" inde, for at justere hæve sænkebordet til din ønskede højde. Displayet vil vise den aktuelle højde.
2. Tryk og hold "1" inde i ca. 3 sekunder og den aktuelle højde er gemt.
3. Samme fremgangsmåde gøres når du vil gemme "2", "3" og "4".

**Når du trykker på "1, 2, 3 eller 4", vil hæve sænkebordet justere sig til den indstillede højde.**

### Nulstilling

Sørg for, at der ikke er genstande i vejen for bordet.

Sørg for, at bordet ikke rammer nogle vægge.

Sørg for, at alle ledninger har en passende længde, for at imødekomme ændringer i højden.

Hvis bordet **IKKE** er i sin laveste position, skal du holde "▼" inde indtil bordet er i sin laveste position. Herefter skal slippe "▼" og igen trykke og holde "▼" inde i ca. 3 sekunder, indtil displayet viser "**rSt**". Systemet vil efterfølgende lave en biplyd og nulstillingen er fuldført.

Hvis dit hæve sænkebord ikke reagerer eller laver fejl, skal du holde "▼" inde i ca. 3 sekunder, indtil displayet viser "**rSt**". Systemet vil efterfølgende lave en biplyd og nulstillingen er fuldført.

### Safe-Lock funktion

Hold "▲" og "▼" inde samtidig i ca. 5 sekunder, displayet viser "**Loc**", hvilket betyder "Safe-Lock"-status. Du kan ikke hæve eller sænke dit hæve sænkebord. Hvis du vil bruge hæve sænkebordet igen, skal du holde "▲" og "▼" inde samtidig i ca. 5 sekunder, displayet viser den faktiske højde og "Safe-Lock"-status udløses og du kan bruge dit hæve sænkebord igen.

Oplever du stadig udfordringer med dit hæve sænkebord, kan du kontakte kundeservice på

**70 10 10 13** eller **info@inventarland.dk**