


ErgoPro 2700 betjeningspanel

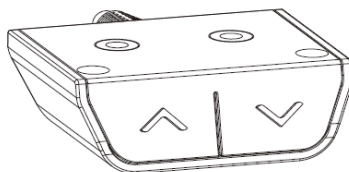

Hæve sænke funktionen

Hold "▲" eller "▼" for at hæve eller sænke bordet.

Nulstilling

Tjek at alle kabler er tilsluttet korrekt og at hæve sænkebordet er tilsluttet strøm.

Hvis dit hæve sænkebord **IKKE** er i sin laveste position, skal du holde "▼" inde indtil stellet har nået sin laveste position og derefter stopper. Nulstilling af hæve sænkebordet vil være afsluttet.

Hvis dit hæve sænkebord er i sin laveste position, skal du holde "▼" inde i ca. 5 sekunder. Nulstilling af hæve sænkebordet vil være afsluttet.

Hvis hæve sænkebordet ikke virker efter at have været i brug, skal du **IKKE** trykke på "▲" eller "▼", men lade det hvile i mere end 18 minutter, før du bruger det igen.

Fejlfinding

Fejl	Løsning
Intet svar, når du holder "▲" eller "▼" inde	Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt
Stellet hæver sig i et langsomt tempo	Tjek at bordet ikke er belastet med mere end 70 kg.
Stellet kan sænkes, men ikke hæves	Nulstil hæve sænkebordet
Hæve sænkebordet er skævt	Tjek at bordet ikke er belastet med mere end 70 kg.
Ofte flyttet på hæve sænkebordet	Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt
Højden på hæve sænkebordet passer ikke	Nulstil hæve sænkebordet
Overbelastet (Arbejds cyklus: Maks. 2 min ON/18 min OFF)	Nulstil efter en pause på 18 min, når stellet er tilsluttet strøm
Hæve sænkebordet svarer overhovedet ikke	Kontakt vores kundeservice

Oplever du stadig udfordringer med dit hæve sænkebord, kan du kontakte kundeservice på

70 10 10 13 eller info@inventarland.dk