


ErgoPro 3000 betjeningspanel

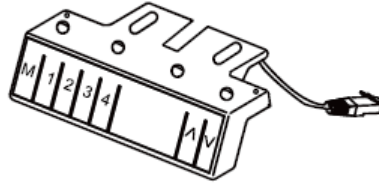

Hæve sænke funktionen

Du kan justere højden, ved at holde "▲" eller "▼" inde, indtil du opnår din ønskede højde.

Lagring af positioner

Du kan gemme op til 4 højdeindstillinger. For at bruge denne funktion skal du gøre følgende;

1. Hold enten "▲" eller "▼" inde, for at justere hæve sænkebordet til din ønskede højde. Displayet vil vise den aktuelle højde.
2. Tryk og hold "M" inde i ca. 3 sekunder indtil displayet begynder at blinke.
3. Tryk på "1, 2, 3 eller 4" for at gemme din højdeindstilling.
4. Displayet vil vise "P1, P2, P3 eller P4", hvilket fremover vil være din gemte højdeindstilling.

Når du tilslutter hæve sænkebordet første gang, vil alle positioner være indstillet til den laveste position.

OBS: Når du trykker på "1, 2, 3 eller 4", vil hæve sænkebordet justere sig til den indstillede højde.

Nulstilling

Sørg for, at der ikke er genstande i vejen for bordet.

Sørg for, at bordet ikke rammer nogle vægge.

Sørg for, at alle ledninger har en passende længde, for at imødekomme ændringer i højden.

Hvis dit hæve sænkebord ikke reagerer eller laver fejl, skal du holde "▲" og "▼" inde på samme tid i ca. 3 sekunder, indtil displayet viser "RES". Systemet vil efterfølgende lave en biplyd og nulstillingen er fuldført.

Hvis bordet **IKKE** er i sin laveste position, skal du holde "▲" og "▼" inde på samme tid i ca. 3 sekunder, indtil displayet viser "RES". Bliv ved med at holde "▲" og "▼" inde indtil hæve sænkebordet har nået sin laveste position. Systemet vil efterfølgende lave en biplyd og nulstillingen er fuldført.

Indstilling af anti-kollisionsstyrke

Bordet har anti-kollisionsfunktion, hvilket betyder at hvis bordet møder modstand, vil det automatisk køre et par cm den modsatte vej. På den måde undgår man skader på skuffekassetter eller andet som kunne komme i vejen for bordet når du hæver eller sænker det. Systemet kan justeres i sensitivitet, som er L2, L3 og L4. Fabriksindstillingen for anti-kollisionsstyrken er som standard sat til L3.

For at indstille sensitivitet på anti-kollisionsfunktionen skal du gøre følgende;

1. Hold "M" og "2" inde på samme tid i ca. 3 sekunder, displayet vil vise tre streger "- - -"
2. Tryk på "2" og displayet vil vise "L2". Det betyder, at anti-kollisionsstyrken vil være sat til L2.

For at aktivere de andre styrker, trykkes det korresponderende nummer efter de tre streger "- - -"

Skift mellem centimeter og inches

1. Hold "M" og "1" inde på samme tid og vent i 3 sekunder.
2. Displayet begynder og blinke og vil vise "C-E"
3. Tryk på "1" indenfor 10 sekunder, displayet vil vise "C", og der vil være skiftet til centimeter.
Tryk på "2" indenfor 10 sekunder, displayet vil vise "E", og der vil være skiftet til inches.

Displayet vil stoppe med at blinke, når skiftet er færdigt.

Indstilling/korrigering af LED displayet viste højde

Hold "▼" inde indtil hæve sænkebordet når sin laveste position.

Mål højden fra toppen af hæve sænkebordet og ned til gulvet, hvis den målte afstand og det viste tal på displayet ikke stemmer overens, skal du gøre følgende;

1. Hold "▼" inde i ca. 5 sekunder indtil displayet blinker, dette indikerer starthøjden.
2. Tryk på "▲" eller "▼" for at øge eller sænke højden (1 enhed/klik).
3. Tryk på "M" for at stoppe blinket.

Dit hæve sænkebord er nu klar til brug.

BEMÆRK: LED displayet har en tolerance på ± 0.1 cm/inches.

Fejlfinding

Fejlkode	Beskrivelse	Løsning
E01	Elevation af begge ben er ikke synkroniseret	Sørg for, at alle ledninger er tilsluttet korrekt
E02	Hæve sænkebordet svarer overhovedet ikke	Fjern strømstikket og vent i 5 minutter. Tilslut derefter alle kabler korrekt. Når kablerne er tilsluttet igen, skal du nulstille hæve sænkebordet. Hvis det ikke fungerer, skal du kontakte vores kundeservice
E03	1. To ben med forskellige højder. 2. Anti-kollisionsfunktion, der er nogle ting, der forhindrer benet i at køre. 3. Motorsignalkablet har problemer. (Kontroller, om signalkablet er korrekt tilsluttet i kontrolboksen)	I punkt 1 og 2 kan du slukke for kontrolboksen et stykke tid (1 eller 2 minutter) og derefter nulstille. De fleste situationer kan løses på denne måde. Hvis det ikke virker, kontakt vores kundeservice.
E04	Ben 1 er overbelastet	Fjern alt fra hæve sænkebordet og nulstil det. (Vent venligst 18 minutter)
E08	Ben 2 er overbelastet	Fjern alt fra hæve sænkebordet og nulstil det. (Vent venligst 18 minutter)
E10	Ben 1 er kollideret med en genstand	Bordet vil automatisk stoppe og køre 2 cm tilbage. Nulstil derefter hæve sænkebordet.
E20	Ben 2 er kollideret med en genstand	Bordet vil automatisk stoppe og køre 2 cm tilbage. Nulstil derefter hæve sænkebordet.
HOT	Overophedningsbeskyttelse	Vent venligst 18 minutter.

Oplever du stadig udfordringer med dit hæve sænkebord, kan du kontakte kundeservice på

70 10 10 13 eller info@inventarland.dk