Brugsvejledning til Relax 271

Dansk vejledning til klargøring betjening og vedligeholdelse

Massagestol Relax 271 med varme | Grå

Varenummer 2184240311

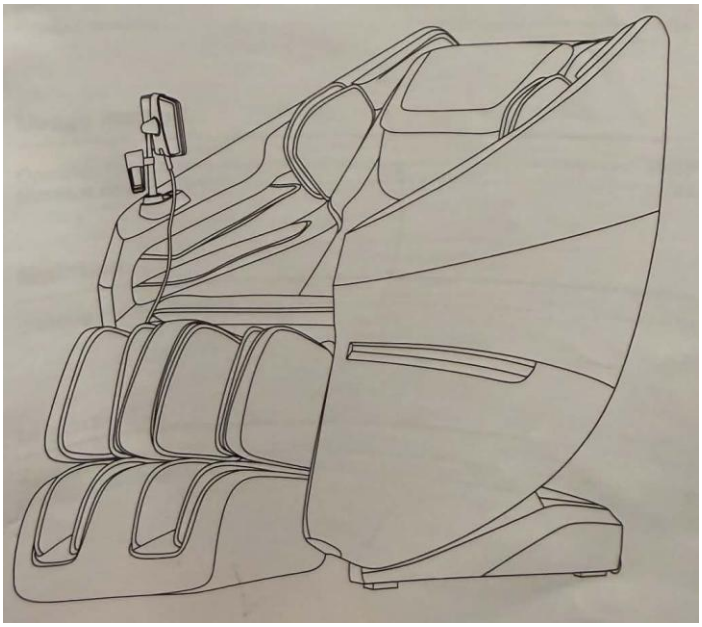


Illustration fra den fremsendte manual til model A271-2.

Læs sikkerhedsanvisningerne før første brug. Herefter kan du følge vejledningen fra klargøring og opstart til valg af programmer og individuelle indstillinger. Alle betjeningsfunktioner og stemmekommandoer, der fremgår af billederne, er forklaret på dansk.

Vejledningen anvendes, når fod- og bendelen er monteret. Monteringen fra originalmanualens side 6 indgår ikke.

Find det du skal bruge

Afsnit	Side
Sikkerhed og begrænsninger samt sikkerhed under brug	2–3
Placering strømtilslutning og stolens dele	4–5
Alle knapper samt start pause og afslutning	6–7
Automatiske programmer og manuelle massageformer	8
Massageområder fodruller varme og luftmassage	9
Siddestilling Bluetooth lyd og opladning	10
Alle 23 stemmekommandoer og svar	11–12
Rengøring opbevaring fejlfinding og produktdata	13

Sikkerhed og begrænsninger

Følg alle sikkerhedsanvisninger. Originalmanualen bruger følgende betegnelser: Advarsel angiver risiko for alvorlig personskade eller død. Forsigtig angiver risiko for mindre personskade eller materiel skade. Forbudt angiver en handling, der ikke må udføres.

Personer som originalmanualen fraråder brug

Følgende begrænsninger er gengivet fra originalmanualens sikkerhedsafsnit:

- Personer med knogleskørhed.
- Personer med alvorlig hjertesygdom eller indopereret medicinsk udstyr såsom pacemaker eller hjertestarter, der kan påvirkes af elektromagnetiske bølger.
- Personer med feber over 38 °C.
- Gravide, personer kort efter fødsel samt personer under menstruation.
- Personer, som på lægens anvisning ikke må få massage på grund af blodpropper, udposning på en blodåre, svære åreknuder eller andre kredsløbssygdomme. Manualen forbyder udtrykkeligt massage på områder med blodpropper i de første to uger efter, at blodproppen er opstået.
- Personer med skader eller hudsygdomme.
- Børn under 14 år uden opsyn samt bevidstløse personer.
- Personer, som er blevet rådet til at hvile af deres læge, eller som er utilpasse.
- Personer med unormal rygsøjle, skoliose eller anden sygdom, hvor lægen har frarådet denne type massage.
- Personer med våd krop.

Opsyn og varme

Personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller uden tilstrækkelig erfaring må kun bruge stolen under opsyn eller efter instruktion fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Dette gælder også børn. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med stolen.

Stolen har opvarmede overflader. Vær særligt forsigtig med varmefunktionen, hvis du har nedsat følsomhed over for varme.

Belastning og varighed

Den maksimale brugervægt er 120 kg. Brug højst stolen i 20 minutter ad gangen, og hold pauser mellem behandlingerne. Kontinuerlig drift i længere tid er ikke tilladt.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 2–5.

Sikkerhed under brug

Brug stolen som anvist

- Stolen er beregnet til massage. Brug den kun til de formål, der er beskrevet i vejledningen, og brug kun anbefalede dele og tilbehør.
- Hold børn væk fra de bevægelige dele. Hold hænder, fødder, hår og tøj fri af mekanismerne, når stolen bevæger sig.
- Stå ikke på sædet. Sæt dig ikke på ryglæn, skulderdele, armlæn eller fod- og bendel.
- Brug ikke stolen, hvis betræk eller kunstlæder er revnet eller beskadiget. Undgå skarpe genstande, og tab ikke genstande ind i stolen.
- Fald ikke i søvn under brug. Brug ikke stolen, hvis du er påvirket af alkohol eller er utilpas.
- Vent mindst en time efter et måltid, før du bruger stolen.
- Brug ikke unødig kraft under massagen. Stop, hvis du bliver utilpas, og kontakt sundhedsfaglig hjælp efter behov.
- Brug ikke stolen udendørs, ved åben ild eller i nærheden af brandfarlige eller eksplosive materialer. Ryg ikke under brug, og læg ikke et elektrisk varmetæppe på stolen.

El og ledning

- Brug en egnet stikkontakt med jord, og kontrollér, at spændingen svarer til mærkepladen. Sæt stikket helt i. Brug ikke en løs eller beskadiget stikkontakt eller et lampeudtag.
- Håndtér aldrig stik eller ledning med våde hænder. Hold vand ude af stolen. Aftør ikke stik, afbryder eller andre elektriske dele med en våd klud.
- Træk i stikket, aldrig i ledningen. Undgå hårdhændet håndtering og skader på ledningen. En beskadiget strømledning skal udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Hvis en forlængerledning anvendes, skal den være godkendt til formålet. Den samlede belastning fra tilsluttede apparater må ikke overstige stikkontaktens eller kredsens mærkestrøm.
- Brug kun sikringer med den foreskrevne værdi. Erstat aldrig en sikring med ledende materiale eller en forkert type, og ændr ikke indstillinger på automatsikringer eller fejlstrømsafbrydere.

Stop ved fejl og afbryd strømmen

Stop straks og afbryd strømmen ved unormal lyd, lugt, overophedning eller funktionsfejl. Kontakt forhandleren. Hold afstand til stolen ved strømsvigt, så uventet bevægelse ved genetablering af strømmen ikke medfører skade.

Sluk hovedafbryderen og træk stikket ud efter brug, før rengøring og når du forlader stedet. Åbn ikke stolen, og ændr ikke intern ledningsføring, komponenter eller sikkerhedsfunktioner. Service må kun udføres af producentens udpegede servicecenter.


Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 3–4.

Placering og strømtilslutning

1 Vælg en egnet plads

Placér stolen på et plant og stabilt gulv i et tørt rum med god ventilation. Undgå direkte sollys, høj varme, radiatorer, badeværelser, kraftigt støv og ætsende gasser. Brug ikke stolen umiddelbart efter et pludseligt temperaturskift.

Sørg for mindst 15 cm fri plads bag stolen og tilstrækkelig plads foran den til foddelens bevægelse.

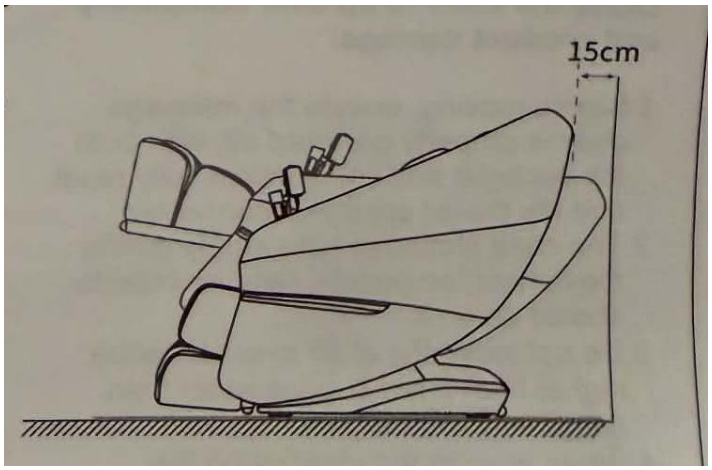

Sørg for fri bevægelse i hele stolens bevægelsesområde.

2 Flyt og klargør stolen

Vær mindst to personer om at løfte stolen på grund af vægten på 72 kg. Løft den på sarte og ujævne gulve. Brug gerne en beskyttelsesmåtte, som dækker de områder, hvor stolen og foddelen kan berøre gulvet.

Fjern emballage og løse genstande. Kontrollér betræk, strømledning og stik for skader. Kontrollér, at fod- og bendelen sidder sikkert, og at ledninger og slanger ikke er klemt. Hold børn og kæledyr væk under klargøringen.

3 Tilslut strømmen


Lad hovedafbryderen være slukket under klargøringen. Tilslut den medfølgende strømledning til stolen, hvis den ikke allerede er tilsluttet, og sæt stikket helt i en egnet stikkontakt med jord. Tænd hovedafbryderen, når stolen er klar.

Produktinformationen angiver 220–240 V og 50–60 Hz. Kontrollér altid stolens mærkeplade. Læg ledningen, så den ikke klemmes eller kommer ind under stolen.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 5 og den synlige del af side 7 samt produktinformationen.

Stolens dele og betjeningsenhed

Illustrationen viser betjeningsenheden. Numrene henviser til knapoversigten på næste side. Knapnavnene beholdes på engelsk, så du kan genkende dem på stolen.

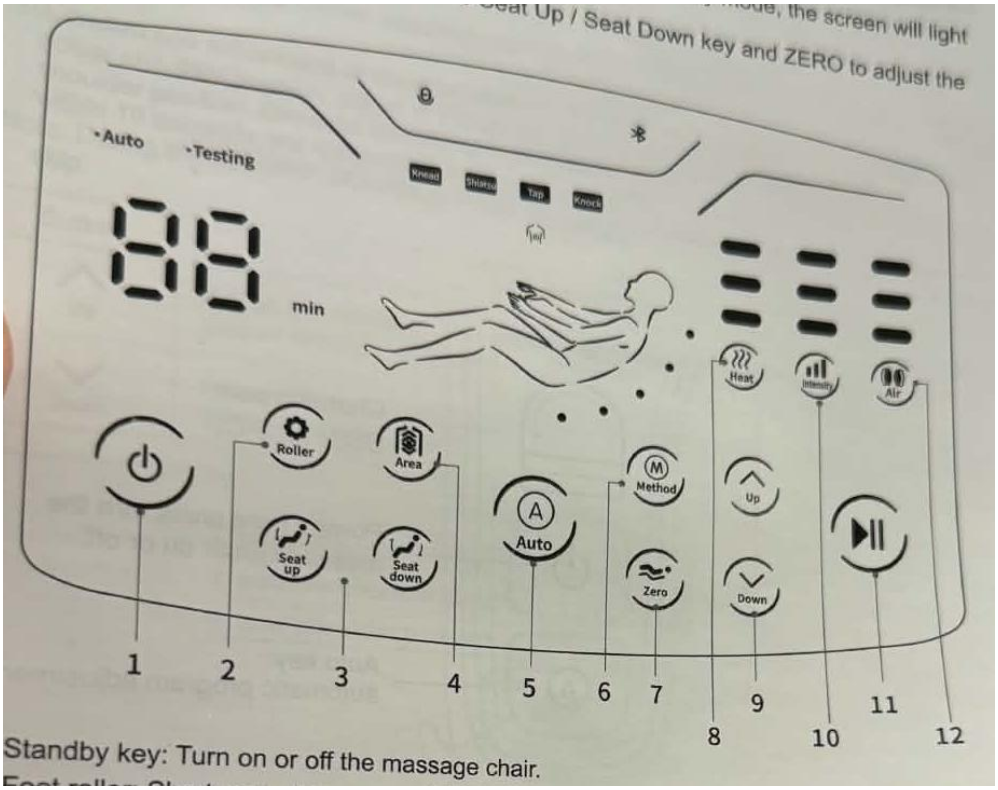

Display og standby

Berør en knap på betjeningsenhedens skærm, når stolen er i standby, for at tænde skærmens lys. I denne tilstand angiver manualen, at Seat up, Seat down og Zero kan bruges til at indstille vinklen. Start massagen med tænd/sluk, før du vælger massagefunktioner.

Auto og Testing viser henholdsvis automatisk massage og registrering af krops- eller skulderposition. Displayet har et minutfelt og viser den valgte massageform samt niveauerne for Heat, Intensity og Air. Andre koder er forklaret ved den relevante funktion.

Dele og funktionernes placering

Del	Beskrivelse
Hovedpude og rygpude	Støtter hoved og ryg foran massagemekanismen.
Betjeningsenhed og holder	Bruges til programvalg og indstilling af funktionerne.
Skulderdele og armlæn	Indeholder luftpuder til massage af skuldre og arme/hænder.
Fod- og bendel	Luftmassage ved læggene og ruller under fodsålerne.
Ryglæn	Massageruller fra nakkeområdet ned mod sædet samt varme i ryggen.
Øvre sidepartier	Højttalere ved begge sider af hovedet og mikrofon til stemmestyring.
Armlæn og sidebeklædning	Genvejsknapper, USB- og USB-C-ladeporte samt ydre sideafdækninger.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 11–14.

Alle knapper og deres funktioner

Et kort tryk betyder, at du trykker og slipper. Ved et langt tryk holder du knappen inde. Samme knap kan derfor styre to forskellige funktioner.

Nr og knap	Kort tryk eller normal betjening	Langt tryk
1 Tænd/sluk	Starter eller slukker massagen.	På højre armlæn holdes tænd/sluk inde.
2 Roller	Skifter fodrullerne mellem svag, mellem, stærk og slukket.	Tænder eller slukker stemmestyringen.
3 Seat up og Seat down	Knapperne bruges til at ændre stolens vinkel.	Hold den ønskede knap inde. Slip for at stoppe bevægelsen.
4 Area	Skifter massageområde mellem H0, H1, H2, H3 og H4.	Ingen særskilt funktion angivet.
5 Auto eller A	Skifter mellem de otte automatiske programmer.	Ingen særskilt funktion angivet.
6 Method eller M	Skifter den manuelle massageform.	Justerer lydstyrken.
7 Zero	Skifter mellem tre forudindstillede Zero Gravity-positioner og fra.	Tænder eller slukker Bluetooth.
8 Heat	Skifter mellem tre varmeniveauer og slukket varme.	Ingen særskilt funktion angivet.
9 Up og Down	Justerer skulderposition under registrering. Justerer massageposition i H0 og H1.	Ingen særskilt funktion angivet.
10 Intensity	Justerer massagestyrken i tre niveauer.	Ingen særskilt funktion angivet.
11 Pause	Pauser alle massagefunktioner. Tryk igen for at fortsætte.	Fører stolen tilbage til siddestilling.
12 Air	Skifter luftmassagens styrke mellem tre niveauer og slukket.	Skifter luftmassageområde mellem hele kroppen, overkrop, underkrop og slukket.

Genvejsknapper på højre armlæn

Hold tænd/sluk-knappen på armlænet inde for at tænde eller slukke massagen. A-knappen skifter automatisk program. USB- og USB-C-portene ved armlænet bruges til opladning.

Roller styrer stemmestyringen ved langt tryk. Zero styrer Bluetooth ved langt tryk. Method styrer lydstyrken ved langt tryk.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 13–14 og 16–18.

Start pause og afslutning

1 Sæt dig til rette

Sæt dig godt tilbage i stolen med ryggen mod ryglænet. Sørg for, at området omkring stolen er frit. Hold kropsdele og genstande fri af alle bevægelige dele.

2 Start massagen


Tryk på tænd/sluk på betjeningsenheden, eller hold tænd/sluk-knappen på højre armlæn inde. Stolen justerer automatisk sin vinkel.

3 Lad stolen registrere skulderhøjden

Stolen finder automatisk skulderpositionen. Bliv siddende i samme stilling med kroppen mod stolen. Under registreringen kan betjeningsenheden afgive et bip.

4 Finjustér med Up og Down

Hvis massagerullerne står for højt eller lavt i forhold til skuldrene, justerer du med Up eller Down. Up flytter positionen op, og Down flytter den ned. Hvis du ikke justerer inden for cirka 10 sekunder, starter massagen. Du kan også vælge et automatisk program under registreringen for at gå direkte til programmet.

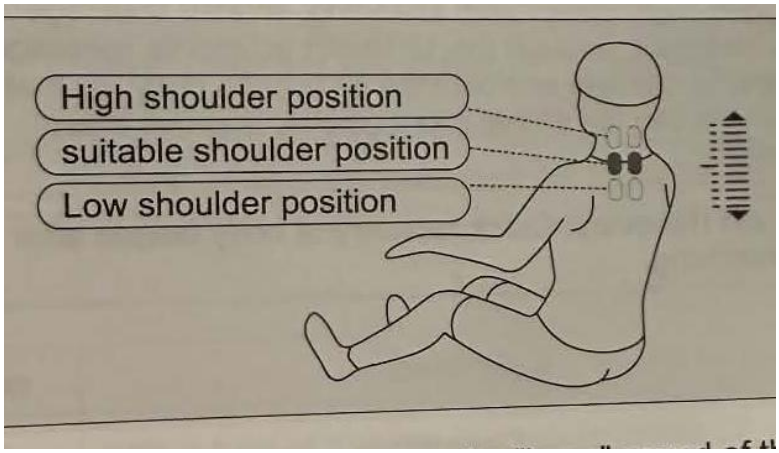

High shoulder position = for høj. Suitable shoulder position = passende. Low shoulder position = for lav.

5 Vælg program og tilpas

Vælg et automatisk program med Auto, eller vælg manuel massage med Method. Justér styrke, massageområde, fodruller, luftmassage og varme efter behov. Funktionerne forklares på de næste sider.

Pause og tilbage til siddestilling

Tryk kort på Pause for midlertidigt at stoppe alle massagefunktioner. Tryk kort igen for at fortsætte med indstillingerne fra før pausen. Hold Pause inde for at føre stolen tilbage til siddestilling.

Afslut efter brug

Før stolen tilbage til siddestilling, og vent, til den står stille, før du rejser dig. Afslut massagen med tænd/sluk. Sluk hovedafbryderen og træk stikket ud efter brug. Brug højst stolen i 20 minutter ad gangen, og hold pauser mellem forløbene.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 3–4 og 15 samt armlænets tænd/sluk-funktion på side 14.

Automatiske og manuelle programmer

Vælg et automatisk program med Auto

Tryk på Auto på betjeningsenheden eller A på armlænet for at skifte program. Displayet viser Auto 01 til Auto 08. Beskrivelserne nedenfor gengiver programmernes tilsigtede formål i originalmanualen.

Display og navn	Dansk forklaring
Auto 01 Fast Massage	Hurtig massage. Et program, hvor du hurtigt oplever de forskellige massagefunktioner.
Auto 02 Comfort Massage	Komfortmassage. Et program med fokus på en behagelig massageoplevelse.
Auto 03 Relax Massage	Afslapningsmassage. Beskrives som blid, behagelig og dyb massage med fokus på at løsne træthed og få kroppen til at slappe af.
Auto 04 Full body Massage	Helkropsmassage. Dyb massage af kroppen, som manualen beskriver som opfriskende.
Auto 05 Neck & shoulder Massage	Nakke- og skuldermassage. Fokuserer på nakkeregionen og skulderbladene med det beskrevne formål at mindske ømhed og træthed i nakke og skuldre.
Auto 06 Back & Waist Massage	Ryg- og lændemassage. Fokuserer på ryg og lænd med det beskrevne formål at mindske ømhed.
Auto 07 Good-night Sleep	Godnatprogram. Kombinerer ældtning og shiatsu omkring 12 akupressurpunkter. Manualen angiver balance i kroppen, lettere indsovning og bedre søvn som formål. Fald ikke i søvn i stolen.
Auto 08 Sport Recovery	Restitution efter sport. Beregnet til massage ved træthed efter fysisk aktivitet.

Vælg manuel massage med Method

Tryk kort på Method for at skifte mellem følgende massageformer. Displayet viser den valgte massageform; ved stop er der ikke angivet en aktiv massageform.

Navn på betjeningen	Dansk betydning
Stop	Stopper den manuelle massageform.
Knead	Ældtende massage.
Tap	Tappende massage.
Knead and Tap	Kombineret ældtende og tappende massage.
Shiatsu	Trykpunktsmassage.
Knock	Bankende massage.

Tryk på Intensity for at justere massagestyrken i tre niveauer. Et langt tryk på Method bruges til lydstyrken og skifter ikke den manuelle massageform.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 16 og 18.

Massageområder fodruller varme og luft

Vælg massageområde med Area

Tryk på Area for at skifte område. Up og Down flytter massagepositionen ved fast punkt og ved massage af et mindre område.

Kode	Område	Hvad stolen gør
H0	Fast punkt	Masserer på ét fast sted.
H1	Delvist område	Masserer frem og tilbage inden for et mindre område.
H2	Øvre ryg	Masserer frem og tilbage over den øvre del af ryggen.
H3	Nedre ryg	Masserer frem og tilbage over den nedre del af ryggen.
H4	Hele massageområdet	Masserer frem og tilbage over det fulde område langs kroppen.

Ved H0 og H1 flytter Up massagerullerne op, mens Down flytter dem ned. Displayets Robot Up og Robot Down angiver bevægelsesretningen. Under opstart bruges de samme knapper til skulderpositionen.

Fodruller med Roller

Tryk kort på Roller for at skifte mellem svag, mellem og stærk rullemassage under fodsålerne samt slukket. Tryk videre, indtil du har den ønskede indstilling. Hold Roller inde for at tænde eller slukke stemmestyringen.

Rygvarme med Heat

Tryk på Heat for at skifte mellem tre varmeniveauer og slukket varme. Displayets Heat-indikator viser niveauet. Varmefunktionen er placeret i rygområdet. Vær særligt forsigtig ved nedsat varmefølsomhed.

Luftmassage med Air

Et kort tryk på Air skifter luftmassagens styrke mellem tre niveauer og slukket. Et langt tryk skifter det område, hvor luftpuderne arbejder:

Visning	Valgt område
1	Luftmassage af hele kroppen i de områder, hvor stolen har luftpuder.
2	Luftmassage af overkroppen.
3	Luftmassage af underkroppen.
oF	Luftmassagen er slukket.

Luftpuderne er placeret ved skuldre, arme/hænder og lægge. Luftmassage og massagerullernes bevægelse er forskellige funktioner og indstilles med hver sin knap.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 12 og 17.

Siddestilling lyd og opladning

Hæv ryglænet med Seat up

Hold Seat up inde. Ryglænet hæves langsomt, og fod- og bendelen sænkes. Stolen kan afgive gentagne bip under bevægelsen. Slip knappen for at stoppe. Bevægelsen stopper også, når yderpositionen nås.

Læn stolen tilbage med Seat down

Hold Seat down inde. Ryglænet sænkes langsomt, og fod- og bendelen hæves. Slip knappen, når du har den ønskede vinkel. Stolen kan afgive bip under bevægelsen og stopper ved sin yderposition.

Forudindstillede stillinger med Zero

Tryk kort på Zero for at skifte mellem tre automatiske Zero Gravity-positioner og fra-tilstanden. Vælg den stilling, der passer dig. Hold området bag, foran og under stolen frit under hele bevægelsen. Et langt tryk på Zero tænder eller slukker Bluetooth.

Bluetooth og højttalere

Stolen har indbyggede højttalere ved begge sider af hovedet. Tænd Bluetooth med et langt tryk på Zero eller med stemmekommandoen “Turn on Bluetooth”. Du kan slukke igen med et langt tryk på Zero eller “Turn off Bluetooth”.

Hvis du vil afspille lyd fra en telefon, åbner du telefonens Bluetooth-indstillinger og vælger stolens enhed, når den vises. Enhedens præcise navn og en eventuel pinkode er ikke angivet i billederne. Følg telefonens anvisninger ved parring, og start derefter lydafspilning på telefonen.

Juster lydstyrken

Hold Method inde for at justere lydstyrken. Manualen angiver ikke en særskilt op/ned-sekvens for denne knap. Du kan bruge stemmekommandoerne “Increase the volume” og “Reduce the volume” til henholdsvis at skrue op og ned.

USB og USB C

Ved armlænet findes USB- og USB-C-porte til opladning. Brug et passende kabel til din enhed, og før kablet fri af bevægelige dele. Billederne angiver ikke ladeeffekt eller udgangsstrøm.

Genvejsknapper på armlænet

Hold armlænets tænd/sluk-knap inde for at tænde eller slukke massagen. Tryk på A for at skifte automatisk program. Den store betjeningsenhed bruges til de øvrige individuelle indstillinger.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 12–14 og 18–19. Telefonens parring er en praktisk fremgangsmåde.

Stemmestyring og kommandoer

Stemmestyringen bruger engelske kommandoer. De danske forklaringer i tabellerne fortæller, hvad kommandoerne gør; det er teksten i kolonnen Sig på engelsk, du skal sige højt.

1 Aktivér stemmestyringen

Hvis stemmestyringen er slukket, tænder du den med et langt tryk på Roller. Stolen skal være tændt eller i standby.

2 Væk stolen

Sig “Hi Alice” eller “Hey Alice”. Når stolen har registreret det, svarer den “I am here”, som betyder “Jeg er her”.

3 Sig kommandoen inden seks sekunder

Sig én af kommandoerne nedenfor tydeligt på engelsk i et moderat tempo. Stolen bekræfter med et engelsk svar og udfører funktionen. Hvis ingen korrekt kommando registreres inden seks sekunder, skal du vække den igen med “Hi Alice” eller “Hey Alice”.

Start stop og programvalg

Nr	Sig på engelsk	Dansk betydning	Stolen svarer
1	Massage on	Start massagen.	Ok, massage on
2	Massage close	Afslut massagen.	Ok, massage close
3	Fast massage	Vælg hurtig massage.	Ok, fast massage
4	Comfort massage	Vælg komfortmassage.	Ok, comfort massage
5	Relax massage	Vælg afslapningsmassage.	Ok, relax massage
6	Full body massage	Vælg helkropsmassage.	Ok, full body massage
7	Neck and shoulder massage	Vælg nakke- og skuldermassage.	Ok, neck and shoulder massage
8	Back and waist massage	Vælg ryg- og lændemassage.	Ok, back and waist massage
9	Good-night Sleep	Vælg godnatprogrammet.	Ok, good night sleep
10	Sport Recovery	Vælg restitution efter sport.	Ok, sport recovery
11	Change the other mode	Skift til en anden massageindstilling.	Ok, change the other mode
12	Fixed massage	Vælg massage på et fast punkt.	Ok, fixed massage

“Ok” i svarene betyder “OK”; resten af svaret bekræfter funktionen i samme række. Alle 23 kommandoer fortsætter på næste side.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 19.

Flere stemmekommandoer

Væk først stolen med “Hi Alice” eller “Hey Alice”, og afvent “I am here”. Sig derefter den ønskede kommando inden seks sekunder.

Nr	Sig på engelsk	Dansk betydning	Stolen svarer
13	Go little down	Flyt massagepunktet lidt ned.	Ok, go little down
14	Go little up	Flyt massagepunktet lidt op.	Ok, go little up
15	Open the air pressure	Tænd luftmassagen.	Ok, open the air pressure
16	Close the air pressure	Sluk luftmassagen.	Ok, close the air pressure
17	Up the seat position	Hæv ryglænet og sænk foddelen.	Ok, up the seat position
18	Down the seat position	Sænk ryglænet og hæv foddelen.	Ok, down the seat position
19	Stop adjustment	Stop ændringen af stolens stilling.	Ok, stop adjustment
20	Increase the volume	Skru op for lyden.	Ok, increase the volume
21	Reduce the volume	Skru ned for lyden.	Ok, reduce the volume
22	Turn on Bluetooth	Tænd Bluetooth.	Ok, Turn on Bluetooth
23	Turn off Bluetooth	Sluk Bluetooth.	Ok, Turn off Bluetooth

Massagepunktet kan kun flyttes i fast massage

Kommando 13 og 14 virker kun, når massage på et fast punkt er valgt. Sig derfor først “Fixed massage”. Herefter kan du sige “Go little down” eller “Go little up” for at flytte massagepunktet.

Eksempel på at starte et program

Sig “Hi Alice”. Vent på “I am here”. Sig derefter “Relax massage” inden seks sekunder. Stolen svarer “Ok, relax massage” og vælger afslapningsprogrammet.

Hvis stolen ikke reagerer på stemmen

- Kontrollér, at stolen er tændt eller i standby, og at stemmestyringen er aktiveret med Roller.
- Brug de engelske ord fra tabellen og et tydeligt, moderat taletempo.
- Væk stolen igen, hvis der er gået mere end seks sekunder. Vent på svaret, før du siger kommandoen.
- Brug betjeningsenhedens knapper, hvis den ønskede kommando ikke registreres.

Grundlag i billedmaterialet: Originalmanualens side 19 og Roller-funktionen på side 13 og 17.

Rengøring opbevaring og fejlfinding

Rengøring af kunstlæder og plast

Sluk hovedafbryderen, og træk stikket ud. Tør normalt overfladerne med en blød, tør klud. Brug ikke fortynder, benzin, benzén, alkohol eller andre opløsningsmidler. Hvis du bruger et købt plejemiddel eller en plejeklud, skal du følge produktets brugsanvisning.

Ved mere snavs beskriver originalmanualen denne fremgangsmåde:

- Fugt en blød klud i vand eller varmt vand med 3–5 % neutralt rengøringsmiddel, og vrid den grundigt.
- Aftør kunstlæderets overflade med kluden.
- Fjern rengøringsmidlet med en klud, der er fugtet i rent vand og vredet grundigt.
- Aftør igen med en opvredet, blød klud, og lad overfladen lufttørre naturligt.

Ved vanskelige pletter nævner manualen en melaminsvamp med neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke en hårtørrer til tørring. Undgå farvede klude og denim, som kan smitte af. Langvarig kontakt med plast kan misfarve kunstlæderet. Beskyt overfladen med et håndklæde ved kontakt med hårfarve. Hold vand ude af stolen og elektriske dele tørre.

Opbevaring og service

Opbevar stolen tørt, støvfrit og ventileret ved 5–40 °C og 20–80 % relativ luftfugtighed, uden ætsende gasser. Undgå direkte sol, høj varme og åben ild. Ved længere tids opbevaring afbrydes strømmen, og ledningen rulles sammen. Mekanismen kræver ifølge manualen ingen særlig vedligeholdelse. Åbn ikke stolen selv; kontakt forhandleren ved behov for service.

Enkle kontroller ved fejl

Det du oplever	Hvad du skal gøre
Motorlyd under massage	Almindelig motorlyd kan være normal. Stop ved unormal lyd, lugt, varme eller bevægelse.
Betjeningen virker ikke	Kontrollér stik, strømtilslutning og hovedafbryder.
Stolen stopper	Programtiden kan være udløbet. Ved længere drift kan overophedningsbeskyttelsen stoppe stolen. Lad den køle af i mindst 30 minutter, før den bruges igen.
Fejlen fortsætter	Stop brugen, afbryd strømmen, og kontakt forhandleren. Forsøg ikke at reparere stolen selv.

Relax 271 • Grå • Varenr. 2184240311 • Nettovægt 72 kg • Maks. brugervægt 120 kg
220–240 V • 50–60 Hz • 90 W • Inventarland • Telefon 70 10 10 13

Denne danske vejledning samler det læsbare indhold i de fremsendte billeder fra manualen til A271-2. Gentagne billeder er samlet i ét afsnit. Originalmanualens monteringsside 6 er udeladt efter aftale. Produktnavn og elektriske data er suppleret fra Inventarlands produktinformation.