




## ErgoPro 2600 betjeningspanel

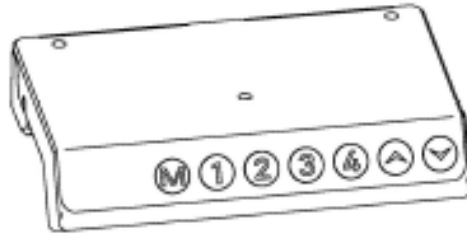

### Hæve sænke funktionen

Du kan justere højden, ved at holde "▲" eller "▼" inde, indtil du opnår din ønskede højde.

### Lagring af positioner

Du kan gemme op til 4 højdeindstillinger. For at bruge denne funktion skal du gøre følgende;

1. Hold enten "▲" eller "▼" inde, for at justere hæve sænkebordet til din ønskede højde. Displayet vil vise den aktuelle højde.
2. Tryk og hold "M" inde i ca. 3 sekunder indtil displayet begynder at blinke.
3. Tryk på "1, 2, 3 eller 4" for at gemme din højdeindstilling.
4. Displayet vil vise "P1, P2, P3 eller P4", hvilket fremover vil være din gemte højdeindstilling.

Når du tilslutter hæve sænkebordet første gang, vil alle positioner være indstillet til den laveste position.

### **BEMÆRK!!**

**Når du trykker på "1, 2, 3 eller 4", vil hæve sænkebordet justere sig til den indstillede højde.**

### Nulstilling

Sørg for, at der ikke er genstande i vejen for bordet.

Sørg for, at bordet ikke rammer nogle vægge.

Sørg for, at alle ledninger har en passende længde, for at imødekomme ændringer i højden.

Hvis dit hæve sænkebord ikke reagerer eller laver fejl, skal du holde "▼" inde i ca. 5 sekunder, indtil displayet viser "RES". Systemet vil efterfølgende lave en biplyd og nulstillingen er fuldført.

Hvis bordet **IKKE** er i sin laveste position, skal du holde "▼" inde i ca. 5 sekunder, indtil displayet viser "RES". Bliv ved med at holde "▼" inde indtil hæve sænkebordet har nået sin laveste position. Systemet vil efterfølgende lave en biplyd og nulstillingen er fuldført.

## Indstilling af anti-kollisionsstyrke

Bordet har anti-kollisionsfunktion, hvilket betyder at hvis bordet møder modstand, vil det automatisk køre et par cm den modsatte vej. På den måde undgår man skader på skuffekassetter eller andet som kunne komme i vejen for bordet når du hæver eller sænker det. Systemet kan justeres i sensitivitet, som er L2, L3 og L4. Fabriksindstillingen for anti-kollisionsstyrken er som standard sat til L3.

For at indstille sensitivitet på anti-kollisionsfunktionen skal du gøre følgende;

1. Hold "**M**" og "**2**" inde på samme tid i ca. 5 sekunder, displayet vil vise "**L3**"
2. Tryk på "**2**" og displayet vil vise "**L2**". Det betyder, at anti-kollisionsstyrken vil være sat til L2.

## Skift mellem centimeter og inches

1. Hold "**M**" og "**1**" inde på samme tid og vent i ca. 3 sekunder.
2. Displayet begynder at blinke og vil vise "**C-E**"
3. Tryk på "**1**" indenfor 10 sekunder, displayet vil vise "**C**", og der vil være skiftet til centimeter. Tryk på "**2**" indenfor 10 sekunder, displayet vil vise "**E**", og der vil være skiftet til inches.

Displayet vil stoppe med at blinke, når skiftet er færdigt.

## Indstilling/korrigering af LED displayet viste højde

Hold "**▼**" inde indtil hæve sænkebordet når sin laveste position.

Mål højden fra toppen af hæve sænkebordet og ned til gulvet, hvis den målte afstand og det viste tal på displayet ikke stemmer overens, skal du gøre følgende;

1. Hold "**▼**" inde i ca. 5 sekunder indtil displayet blinker, dette indikerer starthøjden.
2. Tryk på "**▲**" eller "**▼**" for at øge eller sænke højden (1 enhed/klik).
3. Tryk på "**M**" for at stoppe blinket.

Dit hæve sænkebord er nu klar til brug.

### **BEMÆRK!!**

**LED displayet har en tolerance på  $\pm 0.1$  cm/inches.**

## Safe-Lock funktion

Hold "**3**" og "**4**" inde samtidig i ca. 5 sekunder, displayet viser "**L**", hvilket betyder "Safe-Lock"-status. Du kan ikke hæve eller sænke dit hæve sænkebord. Hvis du vil gendanne arbejdsstatus, skal du hold "**3**" og "**4**" inde samtidig i ca. 5 sekunder, displayet viser den faktiske højde og "Safe-Lock"-status udløses og du kan bruge dit hæve sænkebord igen.

## Timer påmindelse

For at indstille påmindelsestimeren skal du holde "1" og "2" inde samtidigt i ca. 5 sekunder. Displayet vil blinke "ON" omkring 3 sekunder, og viser derefter standard 60 minutter. Tryk på knappen "▼" eller "▲" for at justere timer indstillingen. Justeringstrin er 10 minutter/tryk, minimum 10 minutter og maksimum 120 minutter. Når du får den ønskede tidsindstilling, tryk på "M" for at gemme, der vil være et "bip, bip" for at vise den faktiske højde og for at afslutte indstillingen.

Når tiden er nået, vil displayet blinke, og der vil være et "bip, bip" kontinuerligt 5 gange. (standard timer indstilling er 60 minutter)

Afslut timer påmindelse: Hold "1" og "2" inde samtidig i ca. 5 sekunder, displayet viser "OFF", tryk på "M" for at gemme, der vil være et "bip, bip" og displayet viser faktisk højde og afslutter indstilling.

## Fejlfinding

Fejlkode	Beskrivelse	Løsning
E16	Fejl på motor eller kabelforbindelsesfejl	Kontroller, at kabler til motor er isat korrekt
E26	Kabelforbindelsesfejl	Kontroller, at kabler er isat korrekt
E10	Anti-kollision på søjle 1	Slå anti-kollisionsfunktionen fra. Eller flyt forhindringen
E20	Anti-kollision på søjle 2	Slå anti-kollisionsfunktionen fra. Eller flyt forhindringen
E03	Fejl på motor eller tværstang	Tjek at alle komponenter er isat korrekt. Nulstil stellet eller tag strømkabel ud og vent ca. 20 min. Nulstil venligst stellet igen.
E04	Fejl på motor eller tværstang	Tjek at alle komponenter er isat korrekt. Nulstil stellet eller tag strømkabel ud og vent ca. 20 min. Nulstil venligst stellet igen.

Oplever du stadig udfordringer med dit hæve sænkebord, kan du kontakte kundeservice på

**70 10 10 13** eller **info@inventarland.dk**