

Montering af Combiplan/25 til væg


1 Vend vægskinnerne ens

Vægskinnerne skal vende samme vej, det er vigtigt, at begge skinner vender samme vej.



2 Monter den første vægskinne


Sørg for, at skinnen står helt i **vater**.

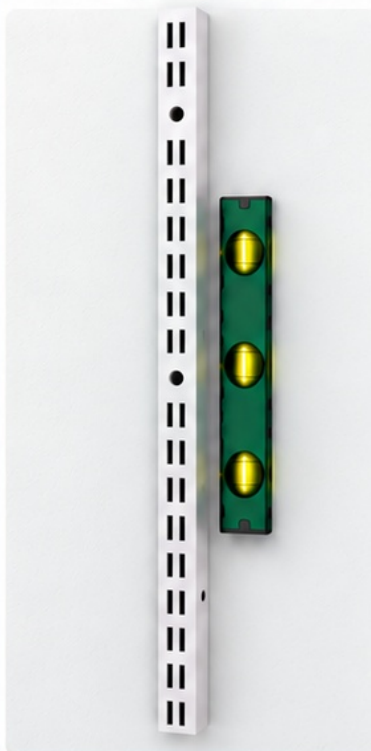


3 Placér den anden vægskinne i korrekt afstand

Afstanden afhænger af hyldebredden.

Til 50 cm. hylder,
skal der være 47 cm. mellem vægskinnerne.

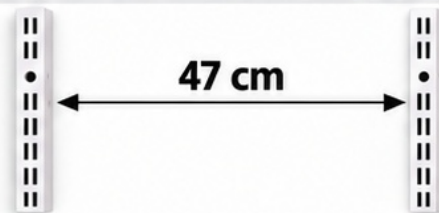

Til 100 cm. hylder,
skal der være 97 cm. mellem vægskinnerne.

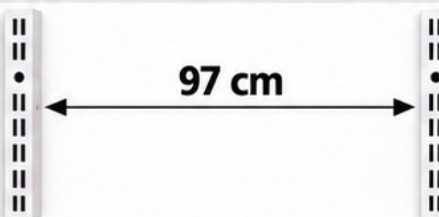


Afstanden måles mellem vægskinnernes center (set forfra).

4 Kontrollér før fastgørelse

- ✓ Vægskinnerne vender samme vej
- ✓ De er parallelle
- ✓ Afstanden er ens øverst og nederst
- ✓ Den korrekte afstand er valgt (47 cm eller 97 cm)

5 Monter hylderne

Monter hyldeknægtene i samme højde på begge skinner, og placér derefter hylderne.

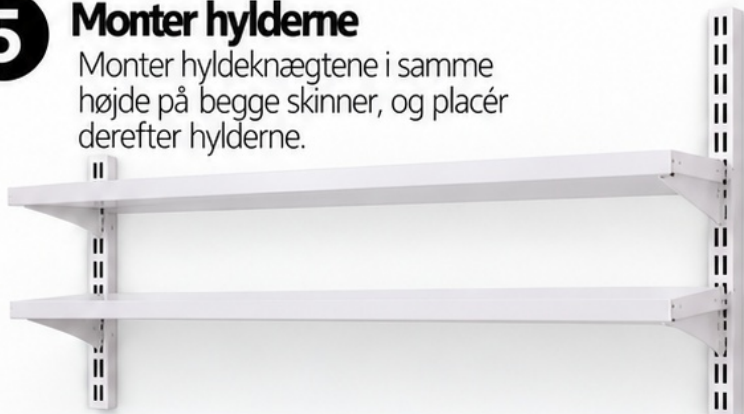

OBS om skinner

Skinnen er 3 cm dyb og skal sidde helt ind mod væggen. Skruen går gennem hullet i skinnen og ind i væggen forfra. Brug skruer, der passer til vægtypen og giver sikkert fæste i væggen.